



AVSTANDSBEREGNING

PLASSERING - STOLPEFRITT SKINNE INNFESTING I BETONGUNDERLAG


YTTERHJØRNE

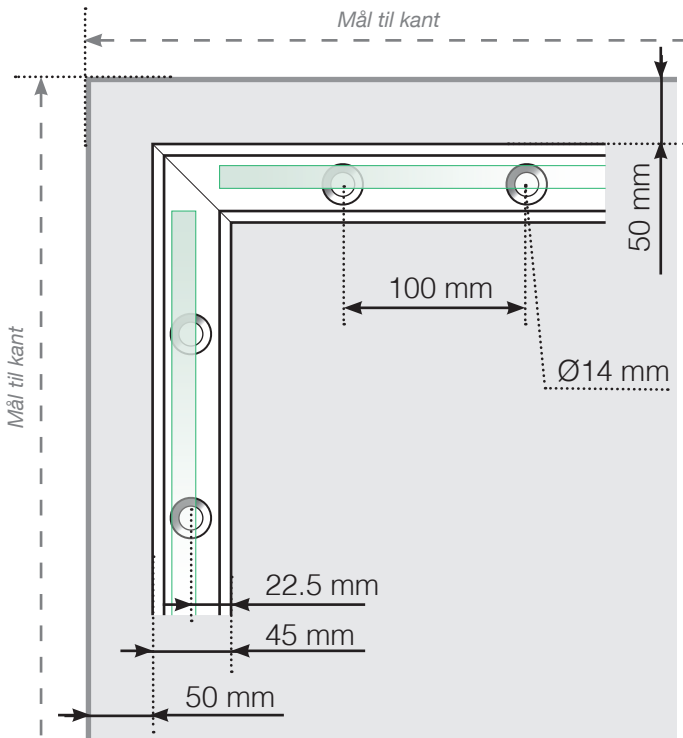


YTTERHJØRNE IKKE 90°

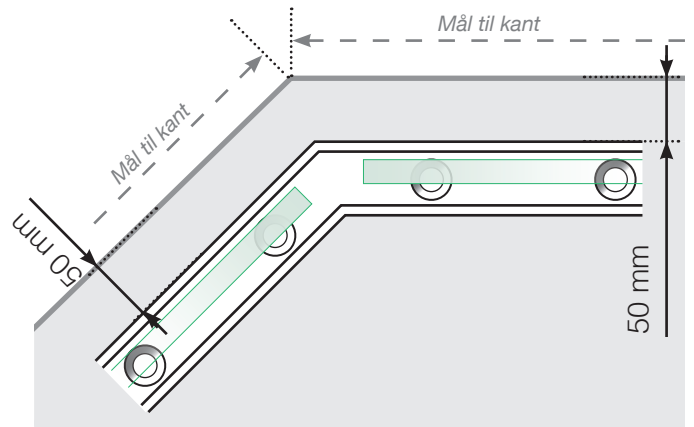


INNERHJØRNE IKKE 90°

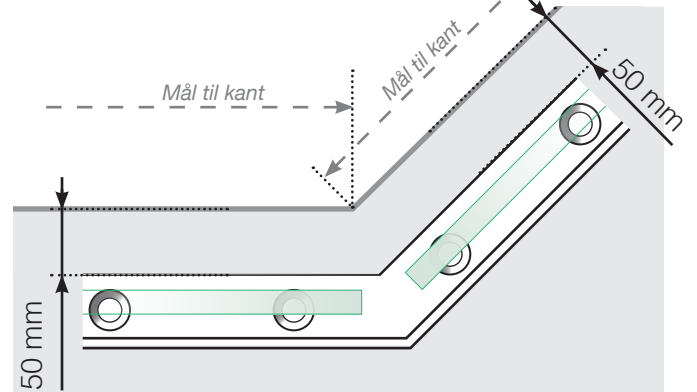

INNERHJØRNE

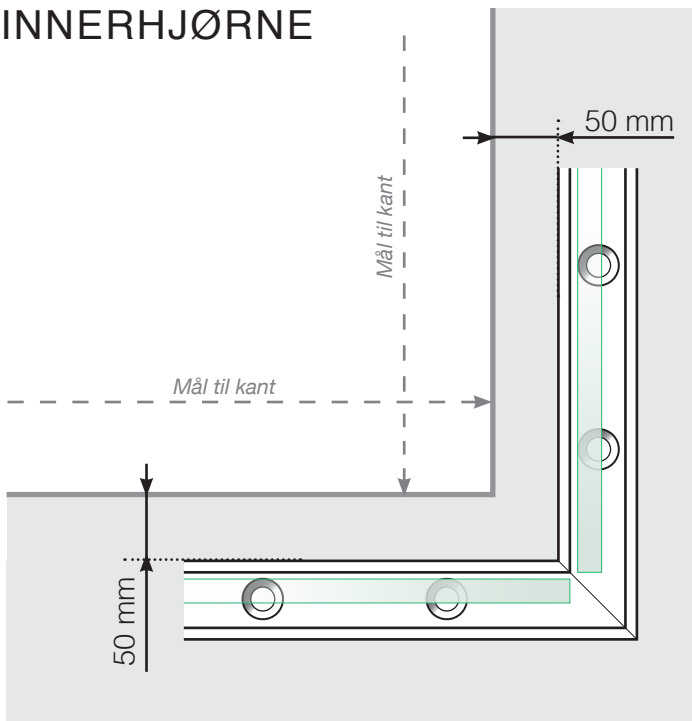

AVSLUTNING

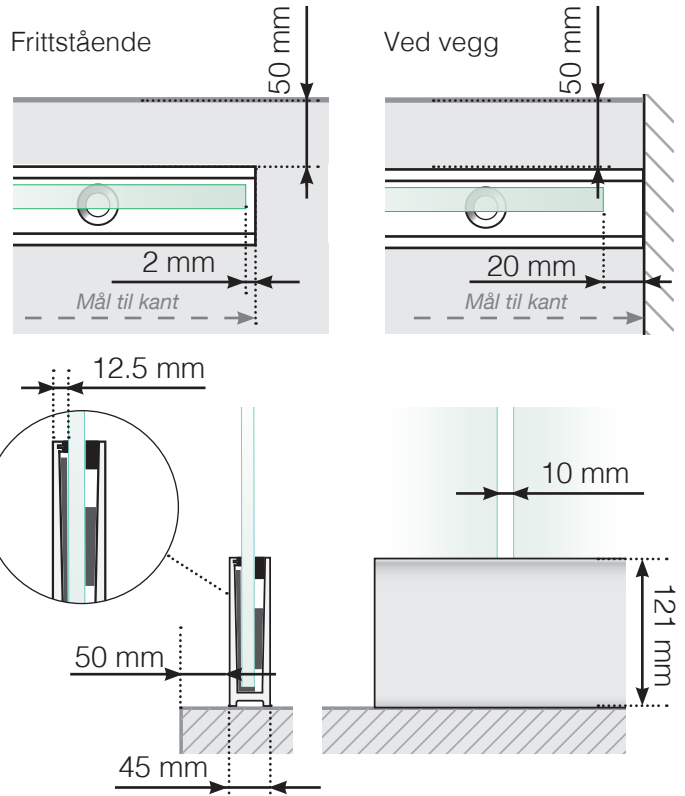

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

01.06.2019 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO