


# DETALJMÅL

RUSTFRITT REKKVERK MONTERT UTENPÅ MED OVERLIGGER I RUSTFRITT

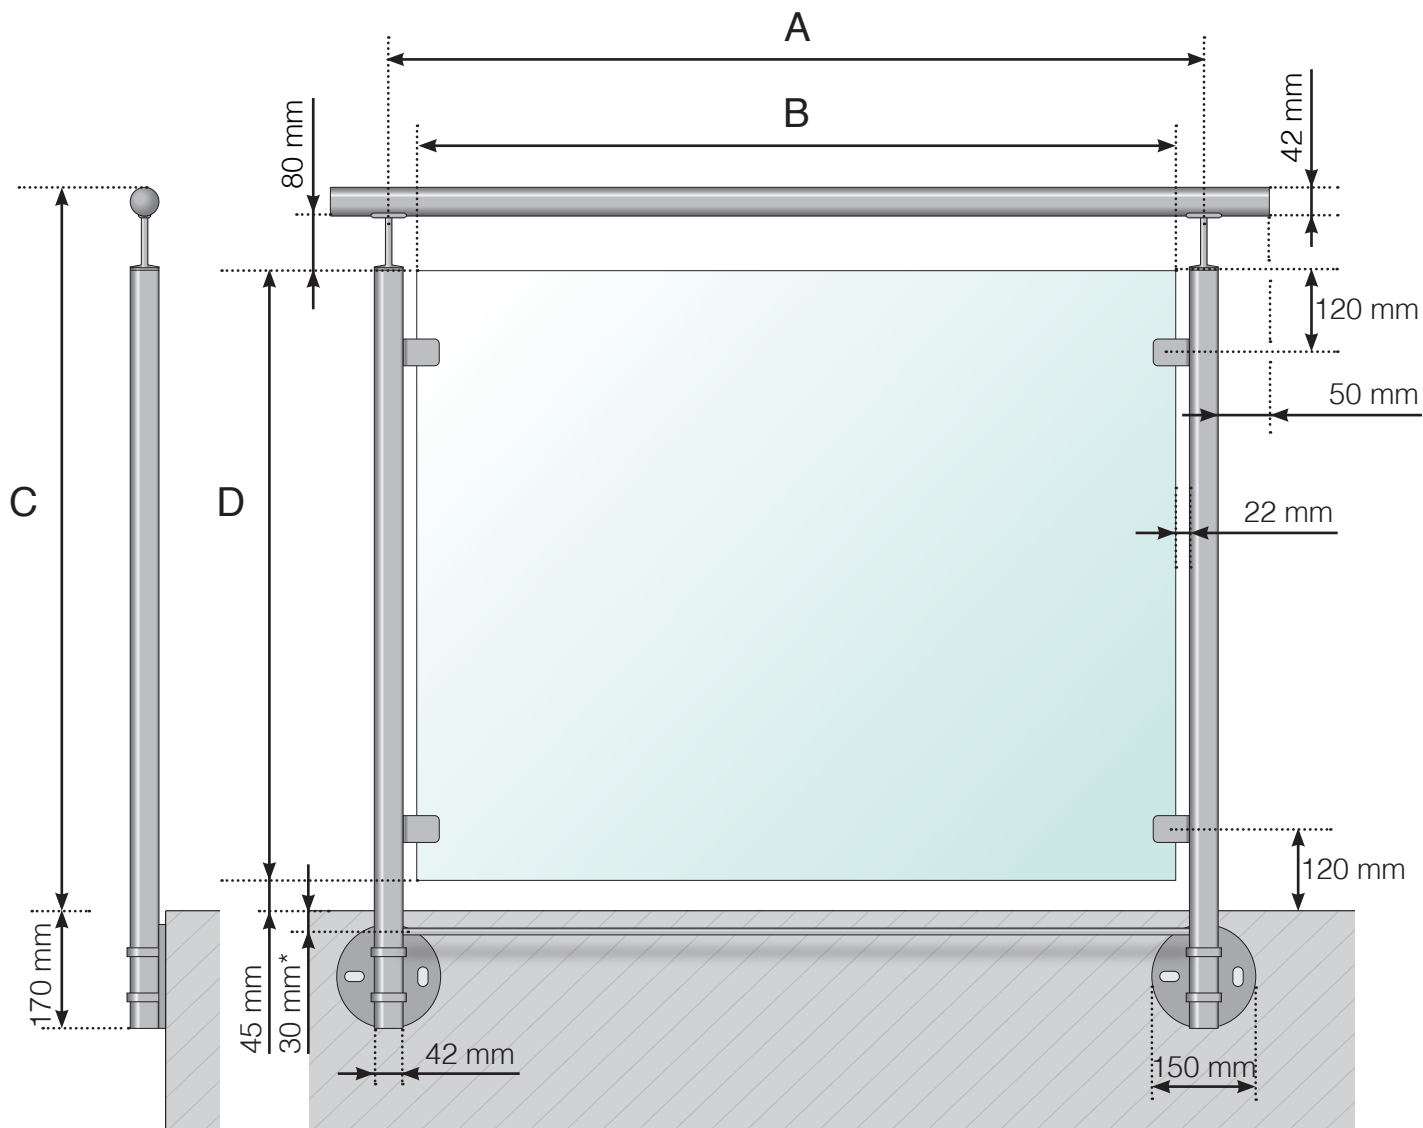

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde fra gulvets overflate

D - Glassets høyde

\* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.rekkverkbutikken.no](http://www.rekkverkbutikken.no)


27.03.2018 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

# DETALJMÅL

RUSTFRITT REKKVERK MONTERT UTENPÅ MED OVERLIGGER I TRE

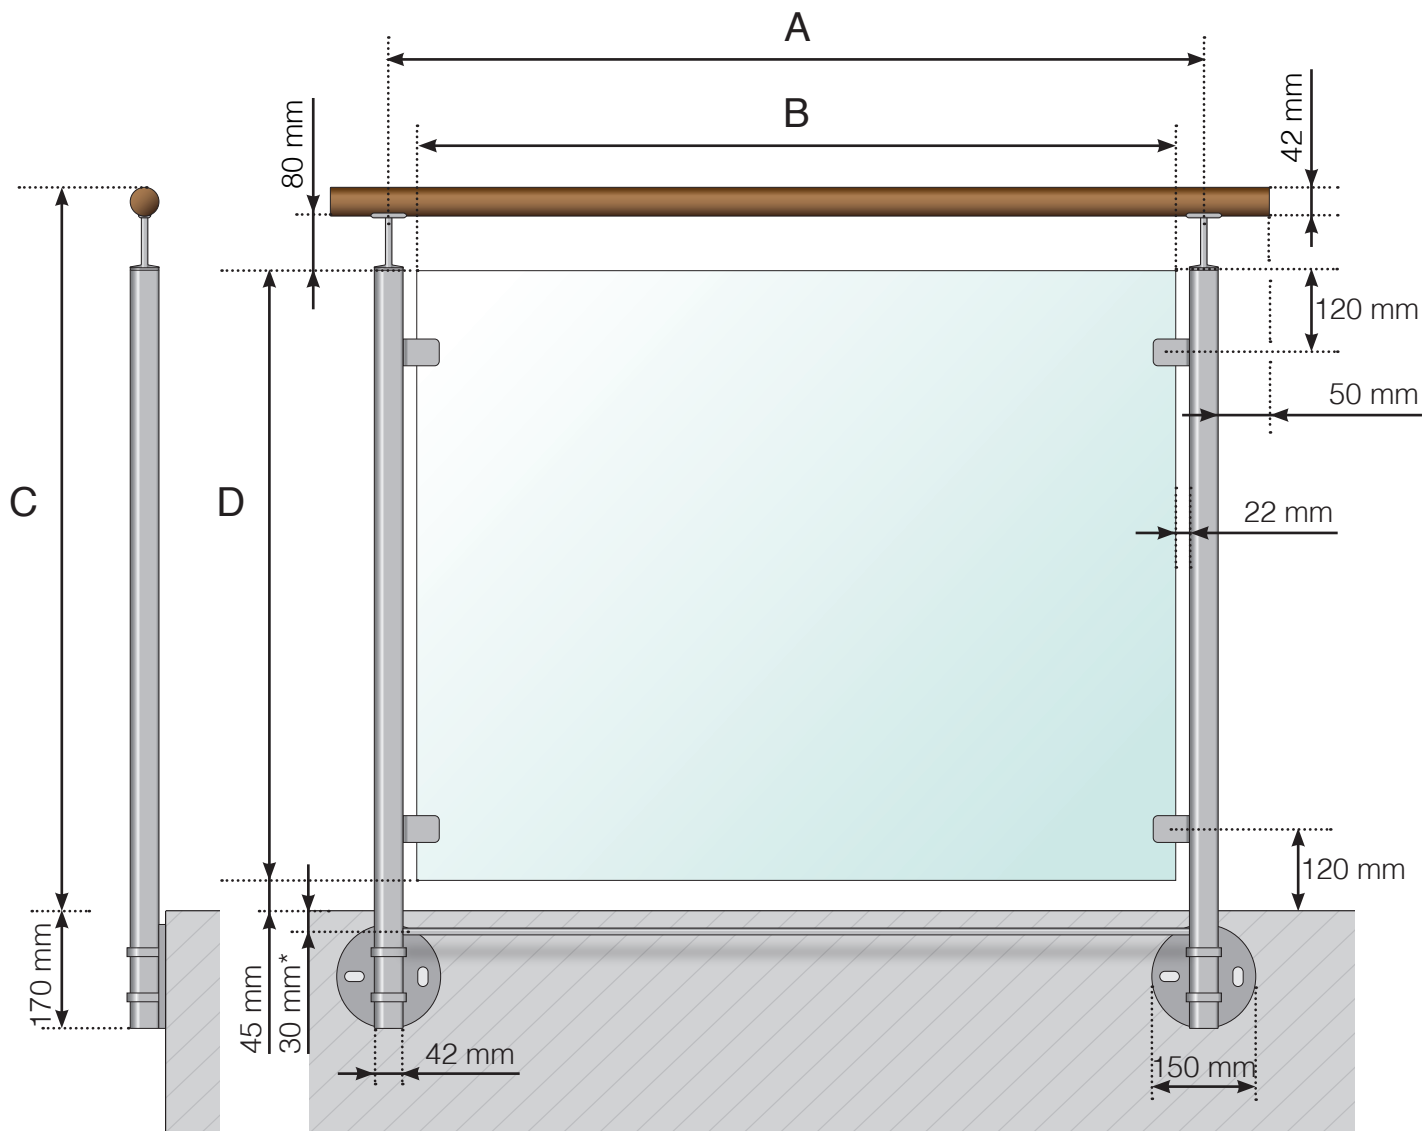

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde fra gulvets overflate

D - Glassets høyde

\* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - [www.rekkverkbutikken.no](http://www.rekkverkbutikken.no)


27.03.2018 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

# DETALJMÅL

RUSTFRITT REKKVERK MONTERT UTENPÅ

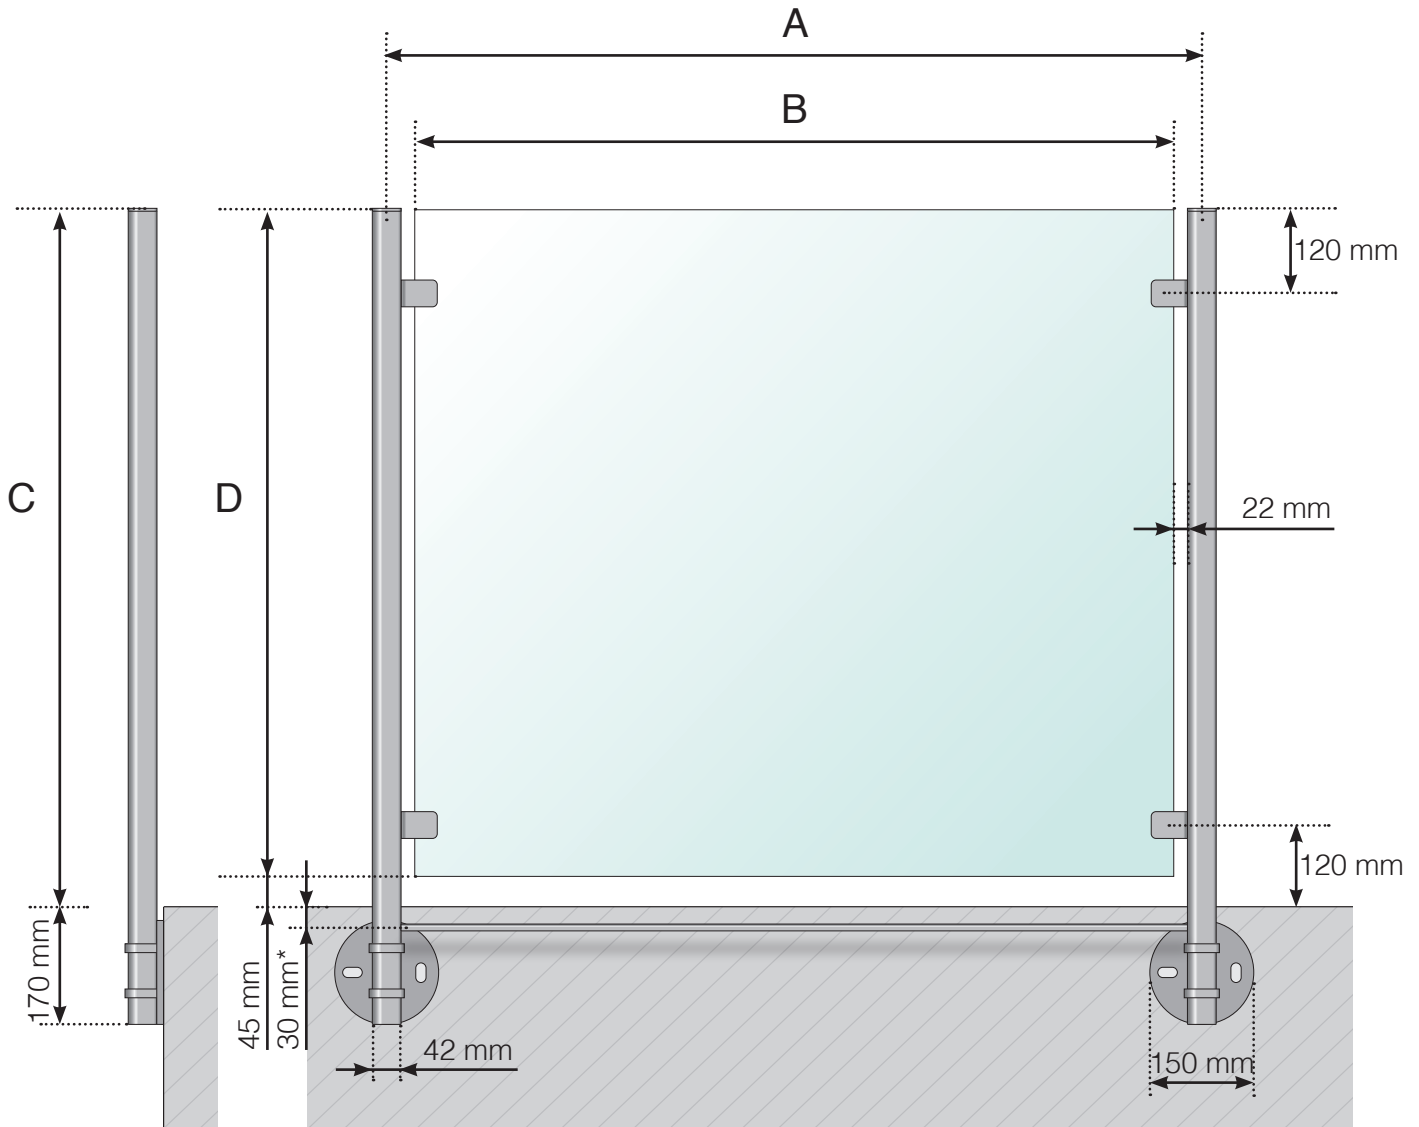

- A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket
- B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner
- C - Rekkverkets totale høyde fra gulvets overflate
- D - Glassets høyde

\* Glassikring som tilbehør