


DETALJMÅL


LEVEGG: RUSTFRITT STÅL MED FOT

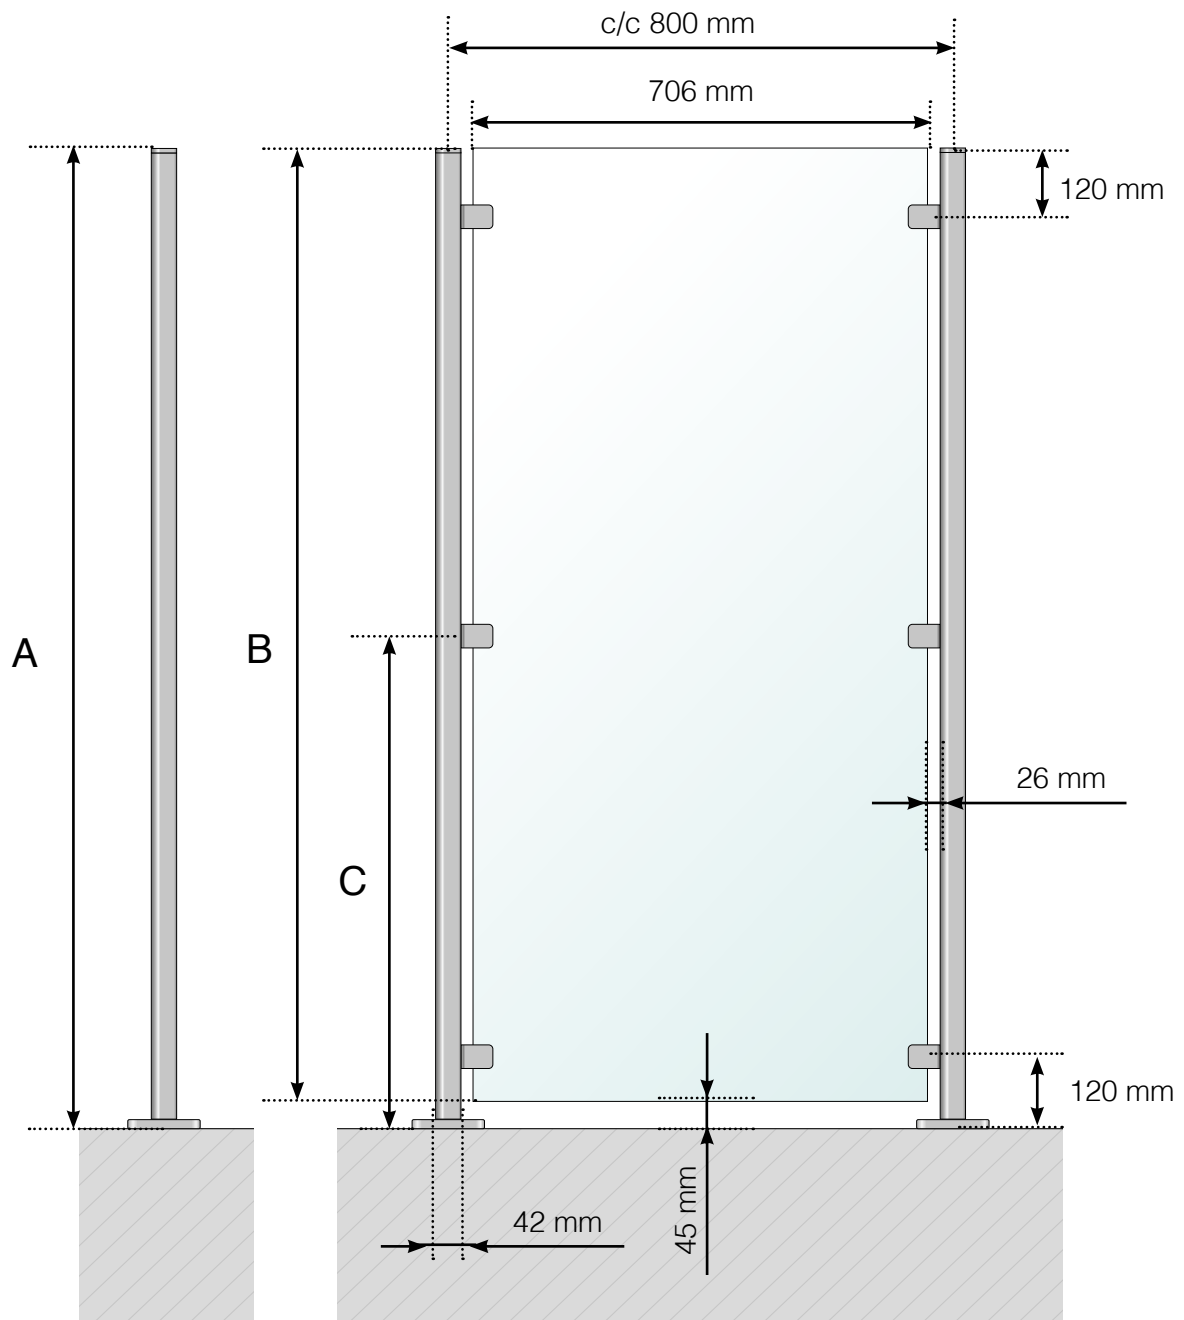

- A - Leveggenes totale høyde
- B - Glassets høyde
- C - Klemfestets høyde over underlaget

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL MED FOT. PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV RUSTFRITT STÅL.

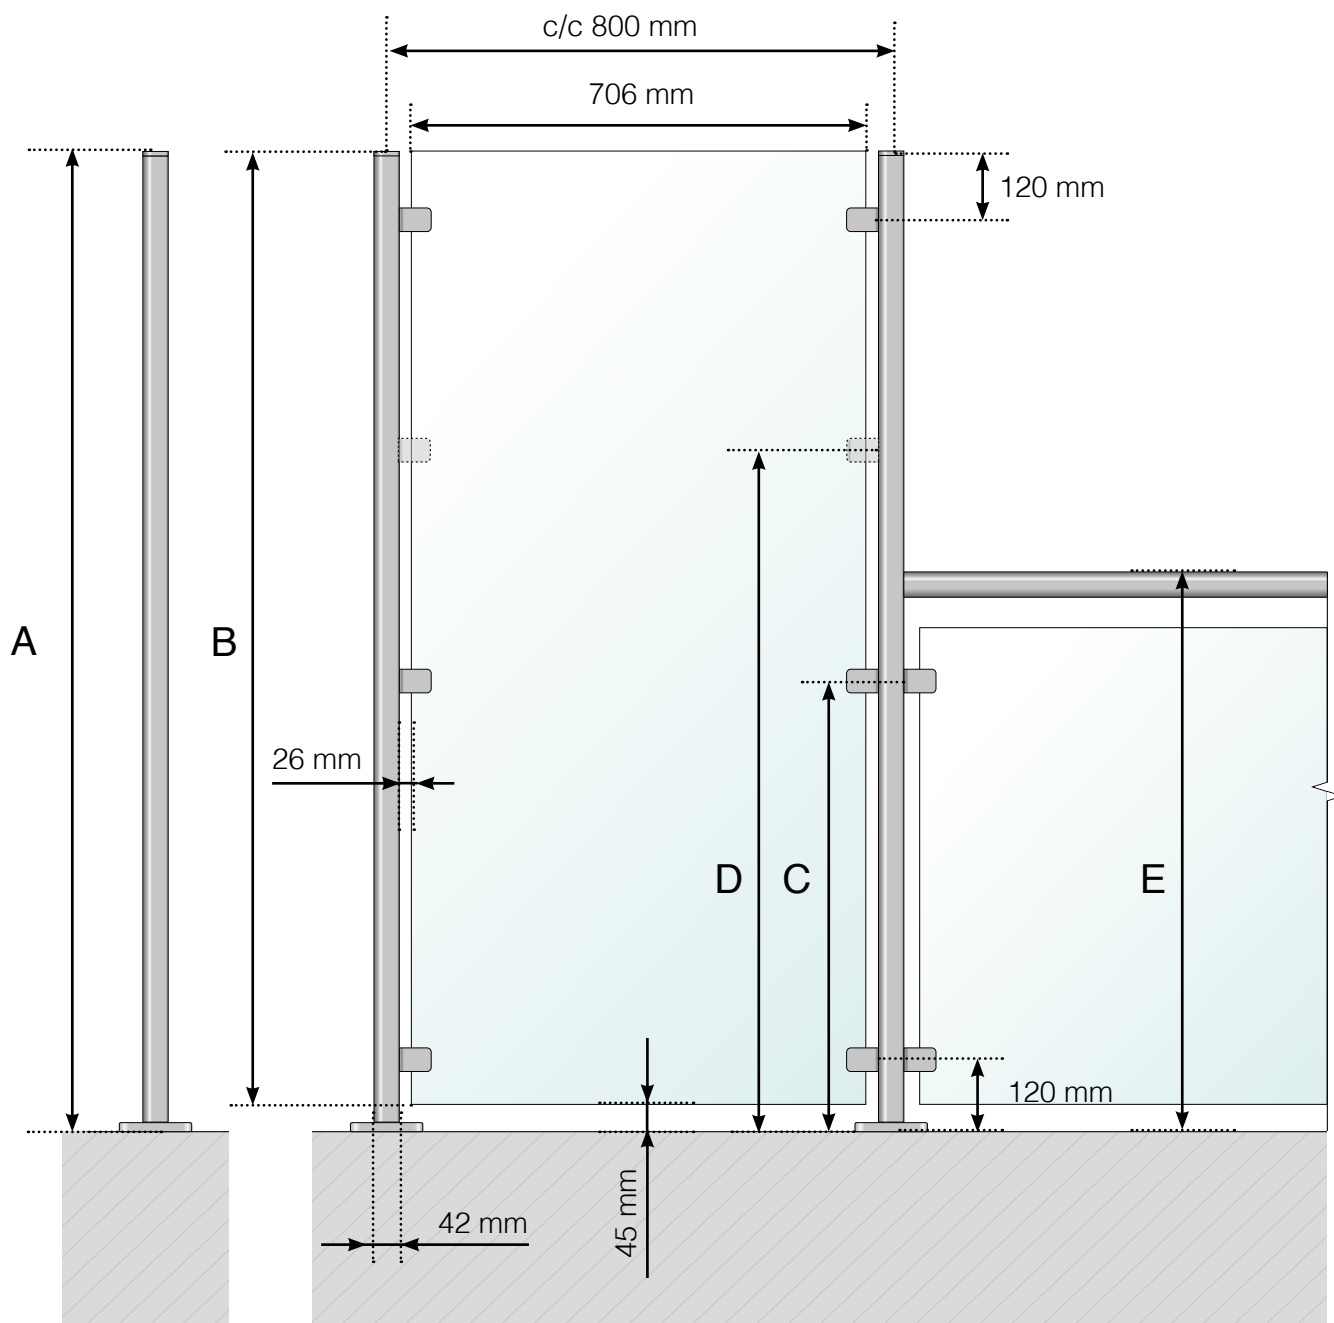

A - Levegges totale høyde

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2019-05-15 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL MED FOT. PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV TRE.

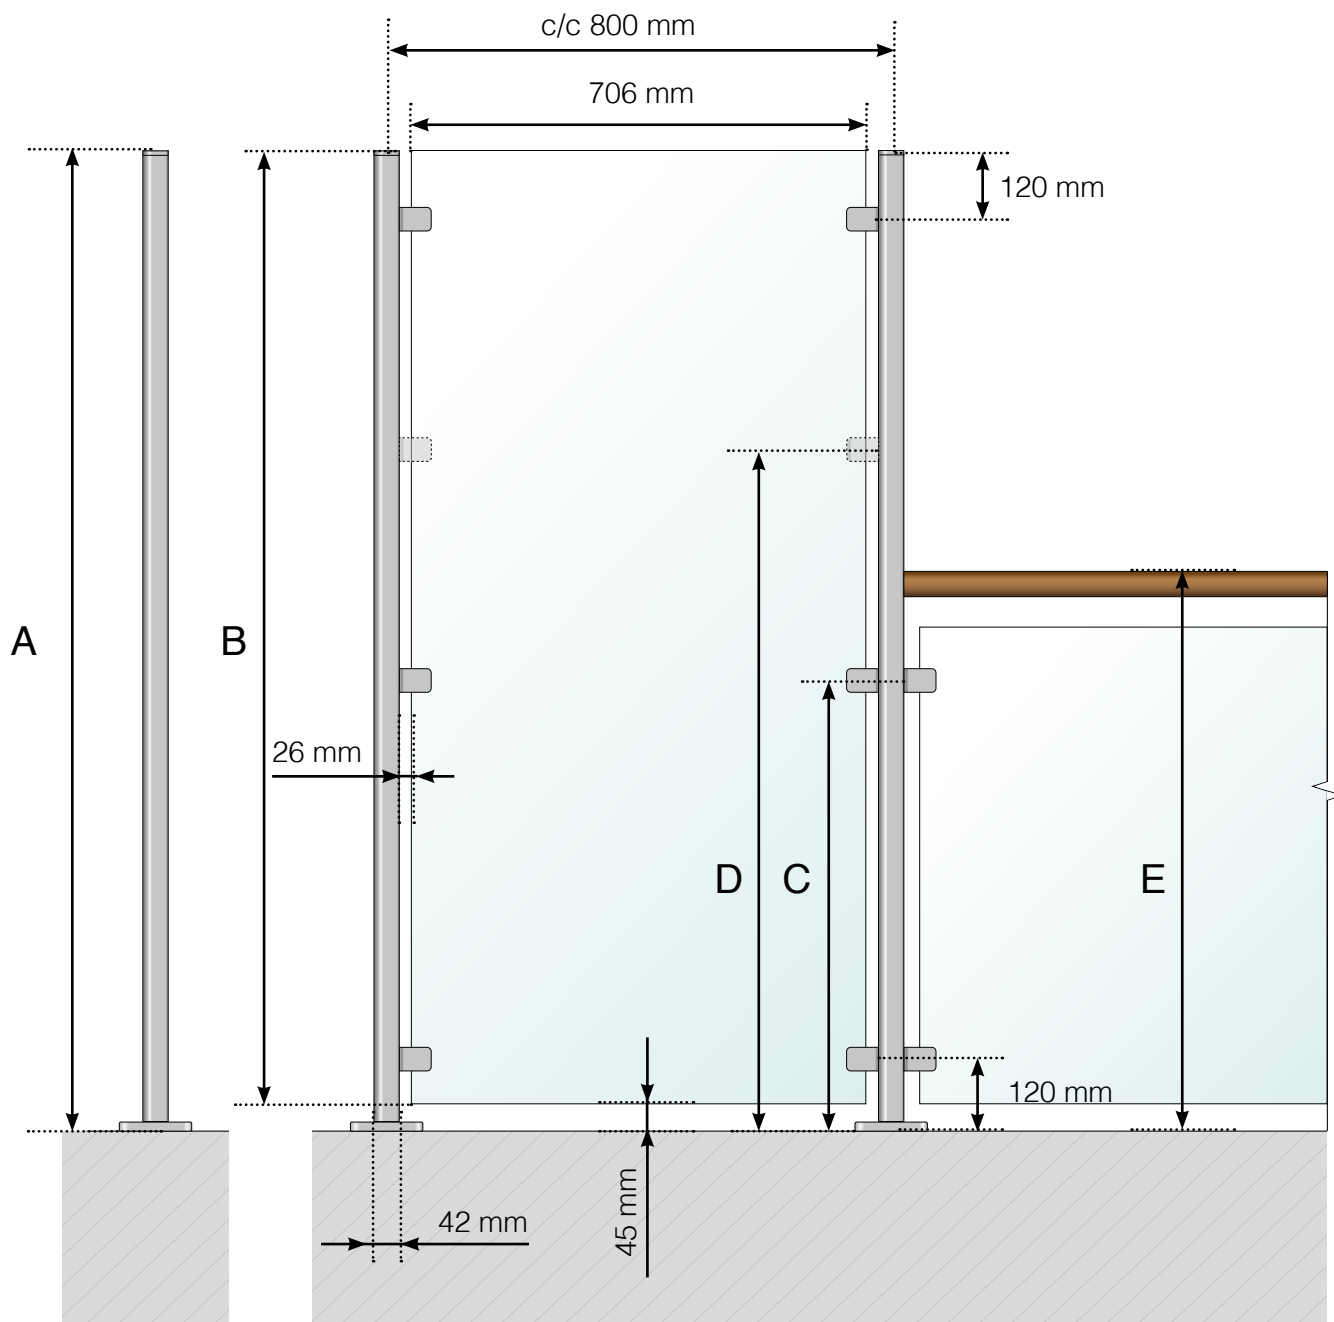

A - Leveggs totale høyde

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2019-05-15 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

LEVEGG: RUSTFRITT STÅL MED FOT. PÅBYGD REKKVERK
UTEN OVERLIGGER.

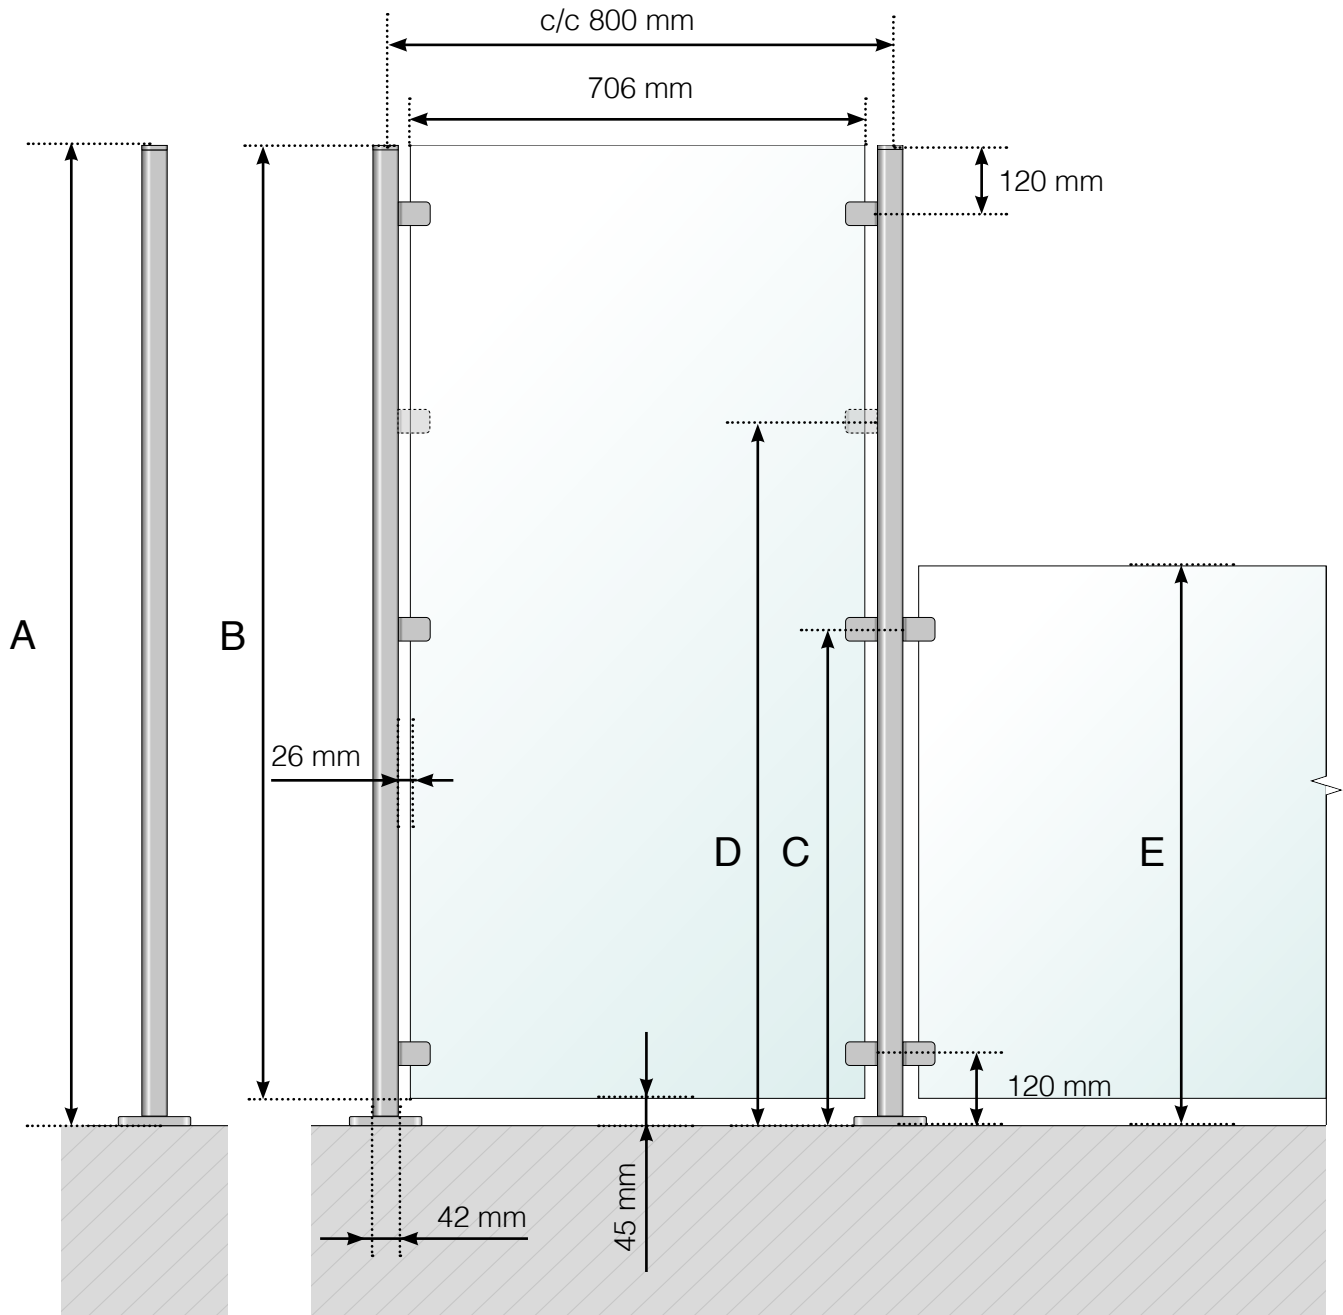

A - Levegges totale høyde

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2019-05-15 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO