


# DETALJMÅL


LEVEGG: ALUMINIUM MED FOT

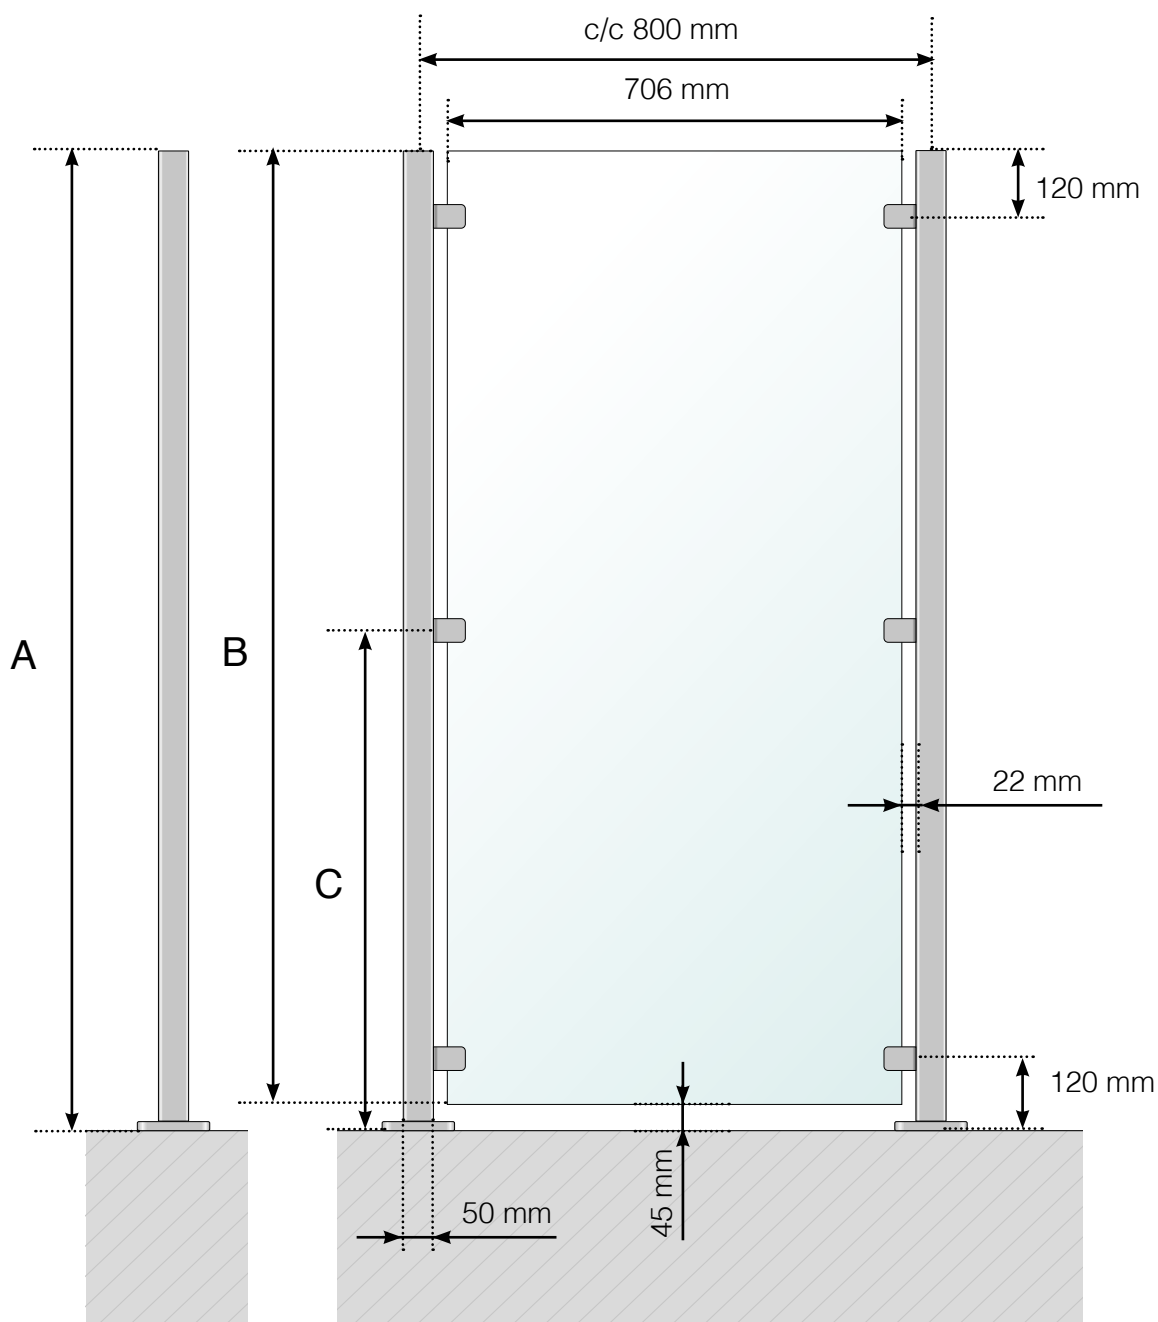

- A - Leveggenes totale høyde
- B - Glassets høyde
- C - Klemfestets høyde over underlaget

# DETALJMÅL


LEVEGG: ALUMINIUM MED FOT. PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV ALUMINIUM.

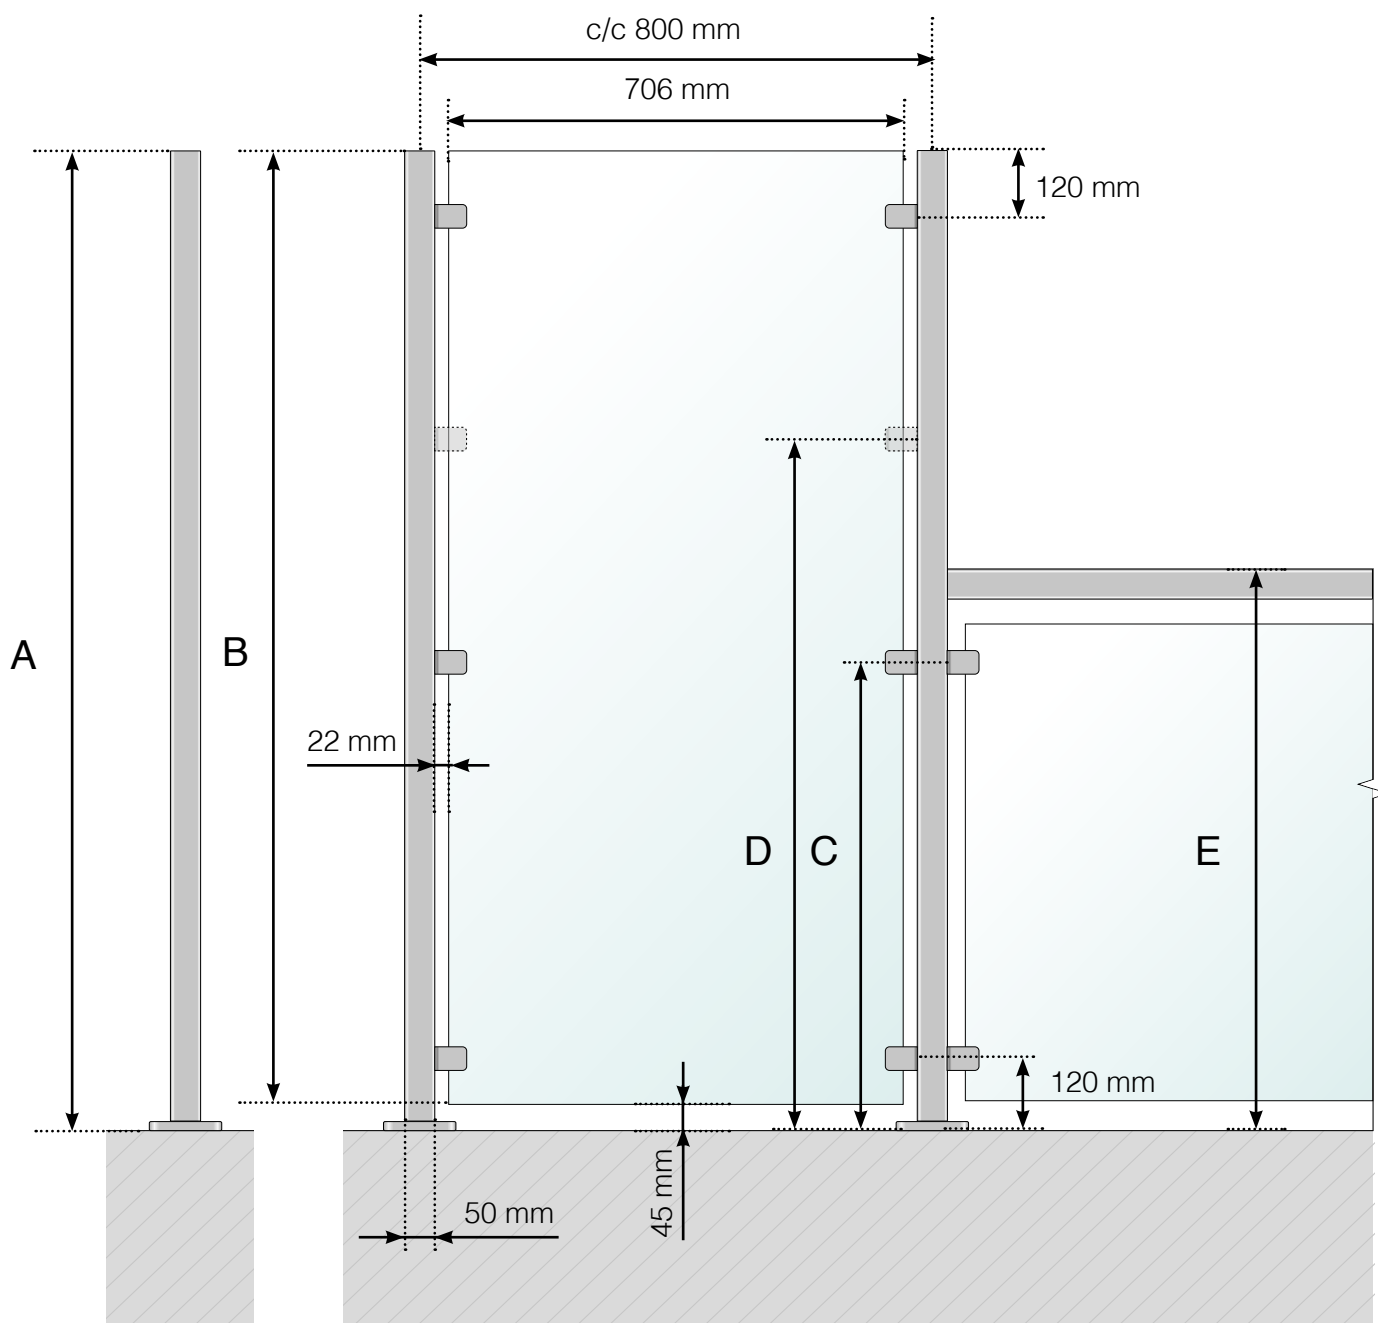

- A - Levegges totale høyde
- B - Glassets høyde
- C - Klemfestets høyde over underlaget
- D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.
- E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

# DETALJMÅL

LEVEGG: ALUMINIUM MED FOT. PÅBYGD REKKVERK MED OVERLIGGER AV TRE.

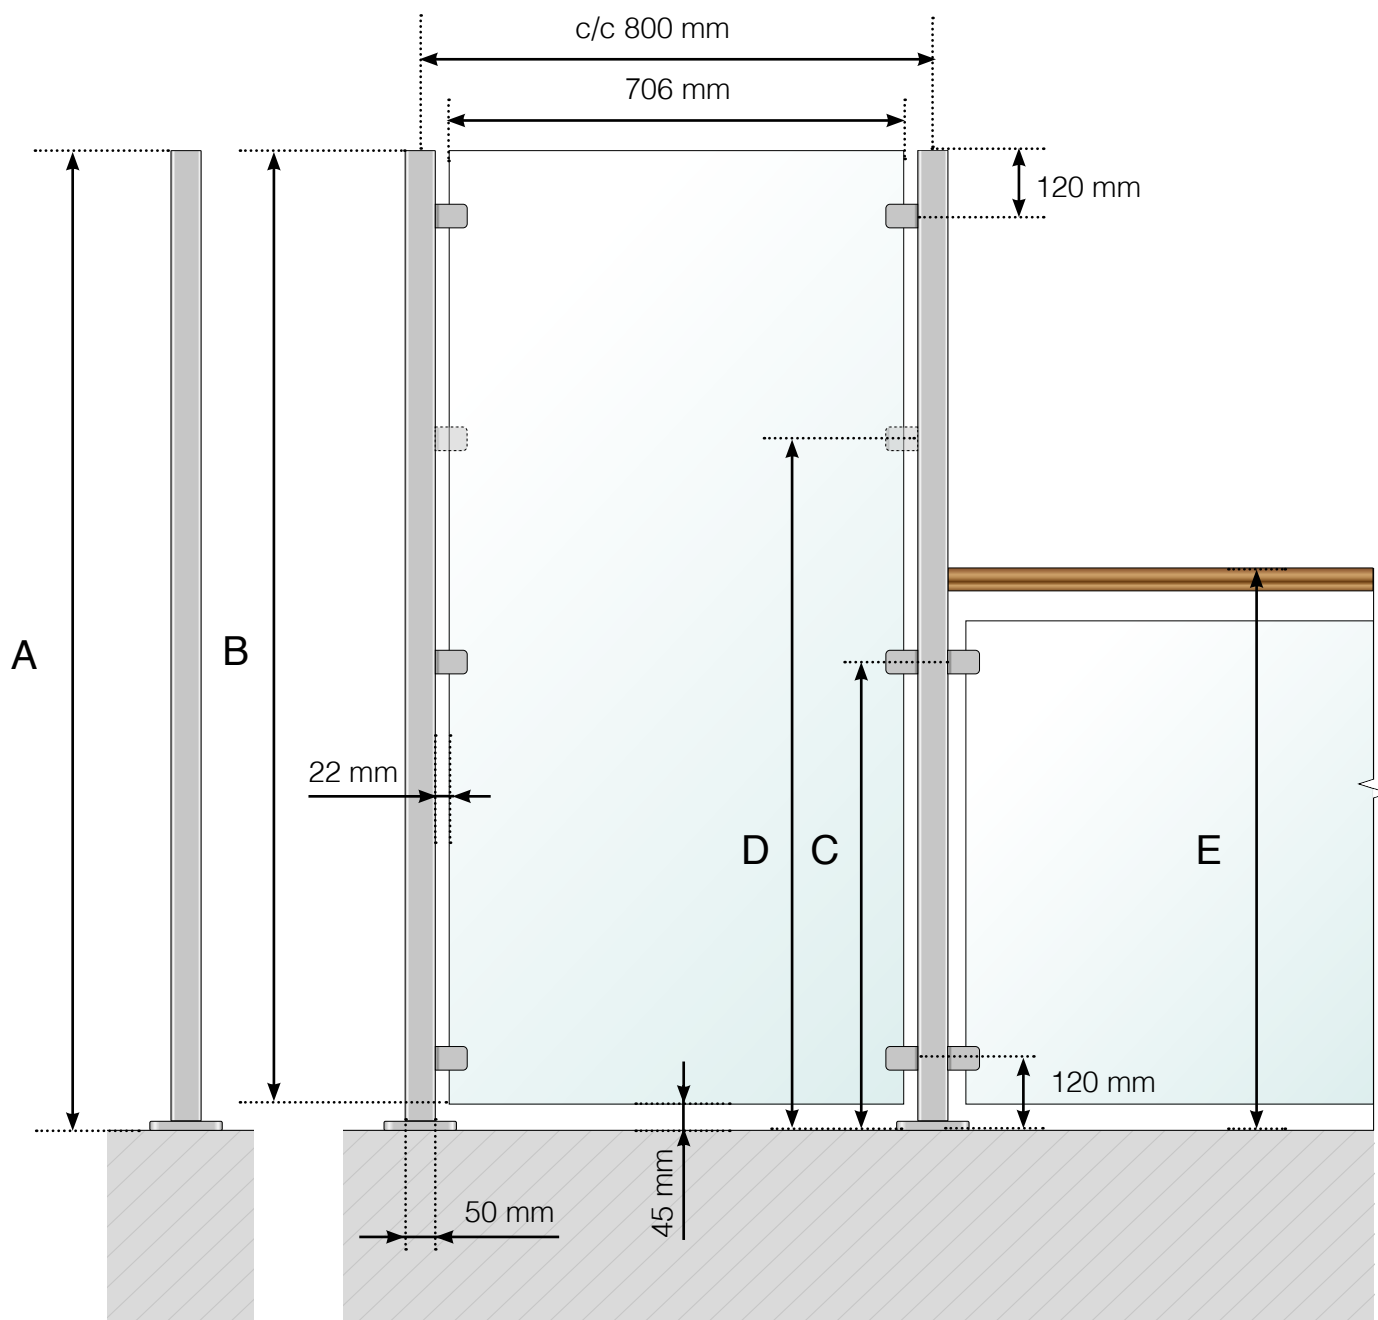

A - Leveggen totale høyde

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.rekkverkbutikken.no](http://www.rekkverkbutikken.no)


2019-05-15 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

# DETALJMÅL

LEVEGG: ALUMINIUM MED FOT. PÅBYGD REKKVERK  
UTEN OVERLIGGER.

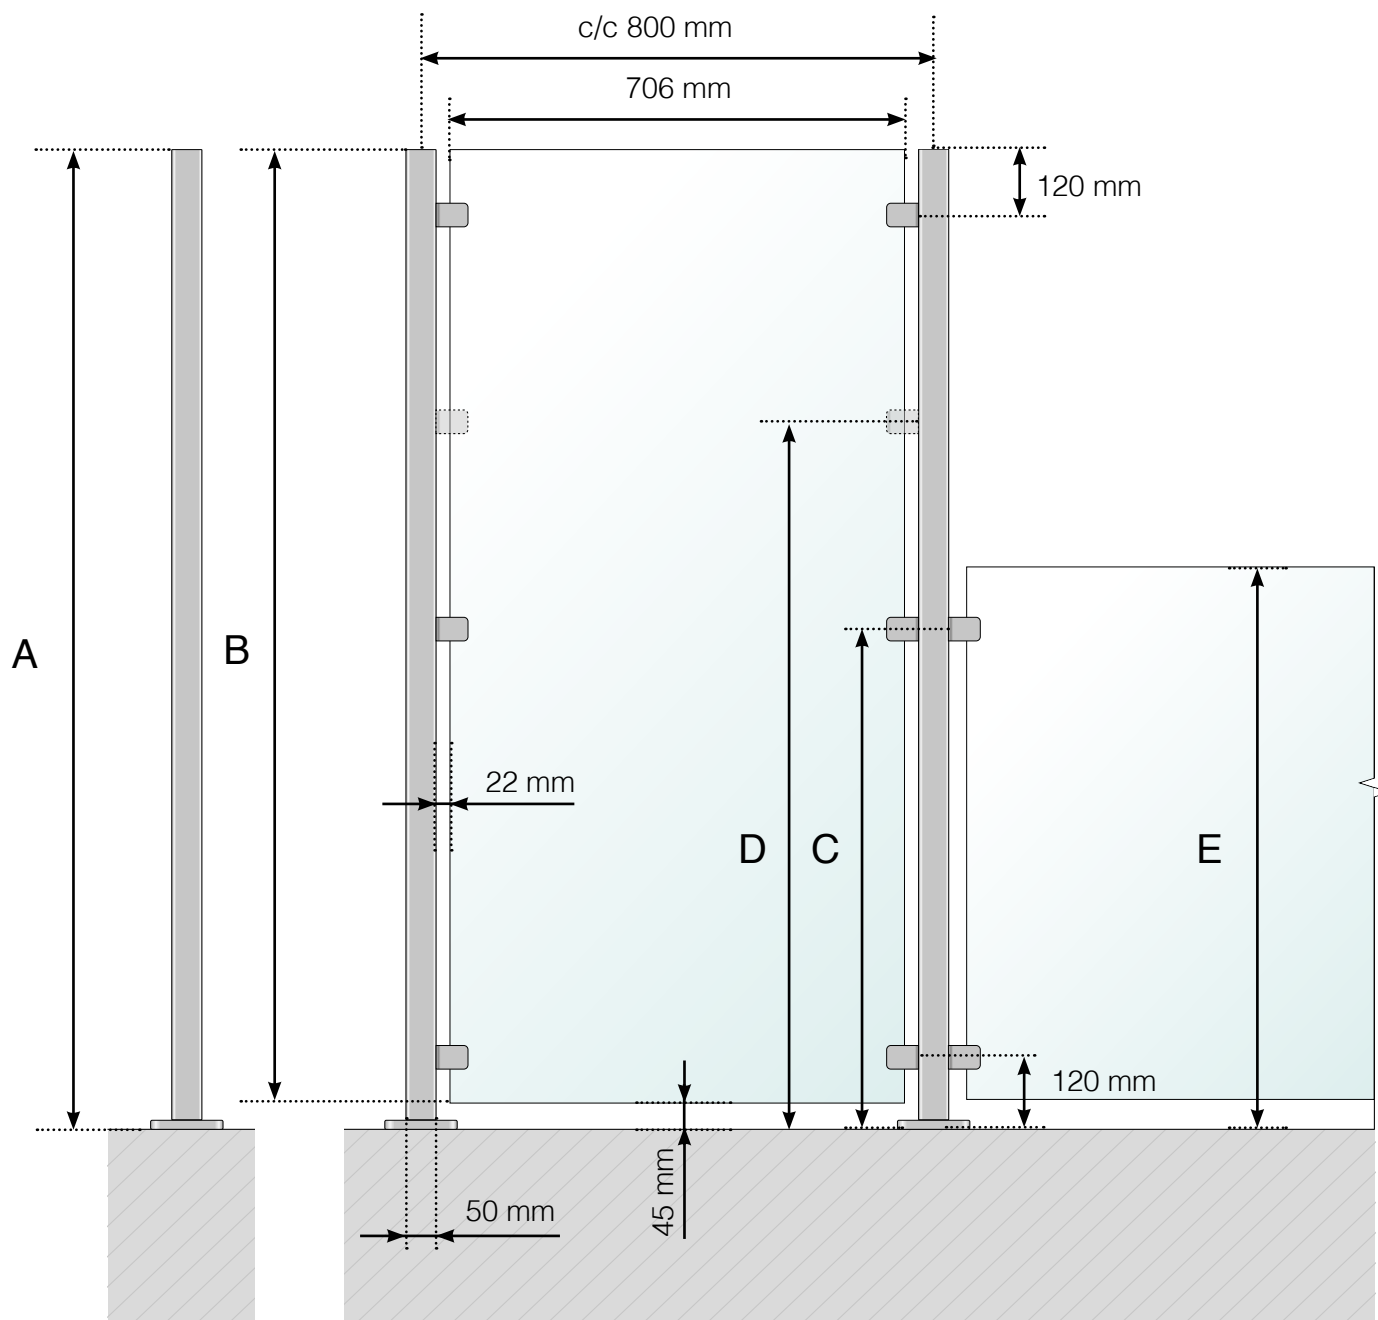

A - Leveggen totale høyde

B - Glassets høyde

C - Klemfestets høyde over underlaget

D - Høyde over underlaget for ekstra klemfeste. Obs! Kun ved påbygning av 800 eller 900 mm høyt rekkverk.

E - Total høyde for påbygningen av rekkverket

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - [www.rekkverkbutikken.no](http://www.rekkverkbutikken.no)

2019-05-15 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO